

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
XC60 (156)

Bezeichnung / Part
Frontspoiler/ *Front spoiler*

Artikel Nr. / Part no.
H8913660



Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite 1 / Page 1 von / of 7
Rev. 1	AL	26.06.2009		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
XC60 (156)

Bezeichnung / Part
Frontspoiler/ *Front spoiler*

Artikel Nr. / Part no.
H8913660



Inhaltsverzeichnis / *Contents*

Seite / *page*

Verpackungsinhalt / <i>Package contents</i>	3
Benötigtes Werkzeug / <i>Required tools</i>	3
Benötigte Zeit / <i>Attended time</i>	3
Hinweise / <i>Notes</i>	4
Lackierhinweise / <i>Paint advices</i>	5
1. Schrauben im Radhaus entfernen/ <i>Remove screws off wheel arch</i>	6
2. Schrauben der Frontschürze entfernen/ <i>Remove screws off front skirt</i>	6
3. Demontage Frontspoiler/ <i>Dismantle front spoiler</i>	6
4. Gitter installieren/ <i>Install the mesh</i>	6
5. HEICO Frontspoiler montieren/ <i>Mount HEICO front spoiler</i>	7
6. Hülsen montieren/ <i>Mount the sockets</i>	7
7. Abschließende Kontrolle/ <i>Final check</i>	7

Druckfehler und Änderungen vorbehalten!/ *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite 2 / Page 2 von / of 7
Rev. 1	AL	26.06.2009		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
XC60 (156)

Bezeichnung / Part
Frontspoiler/ *Front spoiler*

Artikel Nr. / Part no.
H8913660



Verpackungsinhalt / *Packing contents*

Pos.	Bezeichnung / Article	Anzahl / Quantity
1	Frontspoiler/ <i>Front spoiler</i>	1
2	ABE/ <i>Expert opinion</i>	1
3	Montageanleitung/ <i>Installation instructions</i>	1
4	Montagekit H8913660X/ <i>Mounting kit H8913660X</i>	1
5	1-K Klebstoff/ <i>1- K glue</i>	1
6	Gitter/ <i>Mesh</i>	2
7		



Benötigtes Werkzeug / *Required tools*

- Torx 25 Schraubenschlüssel/ *Torx 25 screwdriver*
- Kunststoffkeil/ *Plastic wedge*



Benötigte Zeit/ *Attended time*

- 60 Minuten/ *60 minutes*

Druckfehler und Änderungen vorbehalten!/ *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite 3 / Page 3 von / of 7
Rev. 1	AL	26.06.2009		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
XC60 (156)

Bezeichnung / Part
Frontspoiler/ *Front spoiler*

Artikel Nr. / Part no.
H8913660



Hinweise / Notes

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten den gesamten Text aufmerksam durch und bewahren Sie die Montageanleitung zum eventuellen Nachschlagen auf.

Read the instruction attentive before carrying out any work. Store the instruction for consulting.

Für Schäden, die nachweislich aus der Nichtbeachtung der Montageanleitung resultieren, können wir keine Gewähr- oder Kulanzeistung übernehmen.

Damages which caused from non observance of the instructions can not extend warranty.

**Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten und Lackierung den Verpackungsinhalt.
Please check the package contents before carry out any work or painting.**

Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

We suggest having work completed by a specialist garage

Bestimmte Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentlichen Informationen stimmen jedoch überein.

Some discrepancies of pictures are possible but the mean information's are agreed with them.

Nach Arbeiten am Fahrwerk sind nach ca. 500 km alle betroffenen Befestigungspunkte mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachzuziehen.

After work on Suspension past 500 km (300 miles) retighten all relevant installation points with the required torque.

Für Fragen zu der Montage können Sie uns eine Email schreiben: mail@heicosportiv.de

In case of questions during fixation please mail us: mail@heicosportiv.de

Alle Montageanleitungen sind auch auf unserer Homepage hinterlegt. Siehe die Produktseite.

All installation instructions are deposited at our Homepage. See product page.

Sämtliche Karosserieteile müssen während der ganzen Zeit verspannungsfrei und unter Berücksichtigung der späteren Einbauverhältnisse gelagert werden. Wir können keine Haftung für verzogene Teile, deren Verzug auf eine unsachgemäße Lagerung zurückzuführen ist, übernehmen.
All body parts must be stored free from distortion and considering the later installation conditions. We are not liable for distorted parts which are distorted by incorrect storage.

HEICO SPORTIV haftet nicht für Schäden welche durch unsachgemäße Montage oder auch durch eine unsachgemäße Handhabung des Bauteils sowie des mitgelieferten Montagematerials entstehen. Falls von den, in dieser Montageanleitung angegebenen, Montageschritten abgewichen wird oder ein anderes als das mitgelieferte Montagematerial verwendet wird, kann die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges erlischen.

HEICO SPORTIV is not liable for damages resulting from incorrect assembling or from mishandling of the part as well as of the provided installation material. Deviations in the mentioned assembly steps or the use of other than the provided installation material may void the general type approval of your vehicle.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / May be amended or updated at any time

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite 4 / Page 4 von / of 7
Rev. 1	AL	26.06.2009		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
XC60 (156)

Bezeichnung / Part
Frontspoiler/ *Front spoiler*

Artikel Nr. / Part no.
H8913660



Lackierhinweise/ *Paint advices*

Die Teile sorgfältig mit einem Silikonentferner reinigen.

Clean the Parts with silicon remover accurately.

Verwenden Sie rote Handpads oder P400 Wasserschleifpapier zum Anschleifen.

Use red handpads or P400 water grinding paper for first grinding.

Schleifen Sie die Teile anschliessend mit P800 Wasserschleifpapier. Vergewissern Sie sich dass alle Kanten und Unebenheiten flach geschliffen sind.

Grind the parts with P800 water grinding paper. Make sure you grind all splices and edges flat.

Reinigen Sie die Teile erneut mit Silikonentferner.

Clean the parts again with silicone remover

Bringen Sie den Primer und Füller auf.

Apply the primer and filler

Nun kann der Basis- Lack aufgetragen werden.

Now you have to apply the base coat

Wenn Sie 2K- Lack verwenden mischen Sie ggf. einen Weichmacher bei.

If you use 2K paint you have to add. a flexibilizer.

Positionieren Sie die Teile auf einem ebenen Untergrund oder einer entsprechender Vorrichtung zum Trocknen. Die Teile dürfen sich auf keinen Fall verdrehen können!

Strut the parts during drying in a flat position or on a special support .The parts must not be able to twist!

Trocknen Sie die Teile mit maximal 40°Celcius.

Dry the parts with maximum 40°Celcius.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten!/ *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite 5 / Page 5 von / of 7
Rev. 1	AL	26.06.2009		

Montageanleitung Installation instructions


HEICO
SPORTIV
HOME OF HIGH PERFORMANCE FOR VOLVO

Modell / Model
XC60 (156)

Bezeichnung / Part
Frontspoiler/ Front spoiler

Artikel Nr. / Part no.
H8913660


1

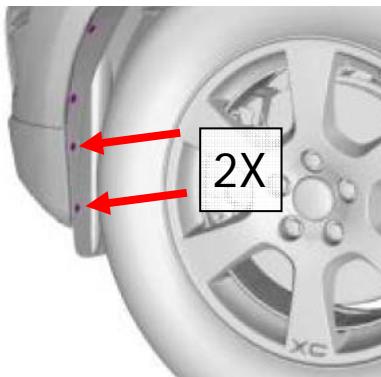

Heben Sie das Fahrzeug mit einer Hebebühne auf Arbeitshöhe an. Entfernen Sie die beiden unteren Schrauben im Radhauskasten jeweils Links und Rechts am Fahrzeug.

Lift the vehicle with a car lift up to working height. Remove both lower screws located in the wheel arch cover. Execute on the left and right side of the vehicle.

2

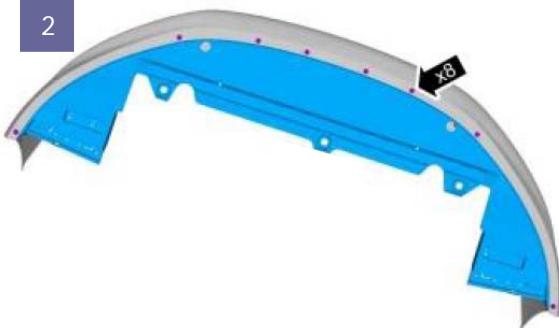

Nun sind alle 8 Schrauben unter der Frontschürze zu entfernen.

Now all 8 screws have to be removed from underneath the front skirt.


3



Anschließend ist der originale Frontspoiler heraus zu ziehen. Verwenden Sie hierzu einen Kunststoffkeil um die Clipse aus den Verankerungen zu lösen.

Afterwards you have to pull out the stock front spoiler. Use a plastic wedge to loose the clips.

4

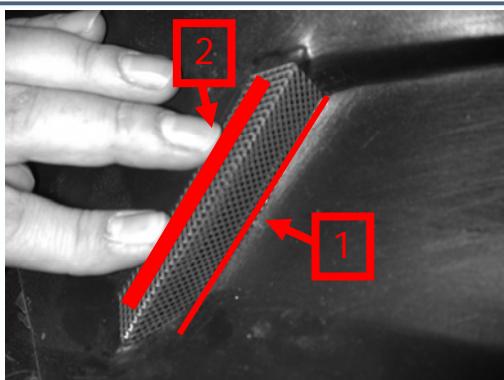

Montieren Sie die mitgelieferten Gitter in den zuvor lackierten HEICO SPORTIV Frontspoiler. Schieben Sie das Gitter vor den Steg (1). Tragen Sie den mitgelieferten Klebstoff auf der oben liegenden Fläche (2) auf. Nun muss der Klebstoff 12 Stunden bei 20°C aushärten. Installieren Sie die PDC- Sensoren in die Halter, falls vorhanden.

Install the meshes in the before painted HEICO SPORTIV front spoiler. Insert the mesh in front of the bar (1). Apply the delivered glue on the upper area (2). Now the glue needs to hard by 20°C for at least 12 hours.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / May be amended or updated at any time

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite 6 / Page 6 von / of 7
Rev. 1	AL	26.06.2009		

Montageanleitung *Installation instructions*

Modell / Model
XC60 (156)

Bezeichnung / Part
Frontspoiler/ *Front spoiler*

Artikel Nr. / Part no.
H8913660

5



Schieben Sie nun den HEICO SPORTIV Frontspoiler in die originale Öffnung des Stoßfängers. Drücken Sie den Frontspoiler mit kurzen, leichten Schlägen in die Clipöffnungen bis diese eingerastet sind. Montieren Sie nun den Frontspoiler in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.

Insert the HEICO SPORTIV front spoiler in the original gap of the front bumper. Push in with short soft hits until the clips have locked. Now mount the front spoiler in reverse direction.

6



Es werden nur 6 der 8 Schrauben bei der Montage des HEICO SPORTIV Frontspoilers (Bild 2) verwendet. Für die jeweils mittlere, äußere Bohrung verwenden Sie bitte die beigegebenen Hülsen und die mitgelieferten Schrauben um den längeren Abstand zur Bohrung zu überbrücken.

Only 6 of 8 screws will be used for mounting of the HEICO SPORTIV front skirt (Picture 2). Please use the delivered sockets and screws for the second outside hole of each side to fill the bigger gap between the front spoiler and thread block.

7



Vergewissern Sie sich abschließend über den korrekten Sitz des Frontspoilers.

Finally check the correct fit of the rear skirt.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite 7 / Page 7 von / of 7
Rev. 1	AL	26.06.2009		