

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model Verschiedene/ Several	Bezeichnung / Article Aluminium Fußstütze / Aluminium foot rest	Artikel #/Article # H4322XXX
---	--	---------------------------------



Revisionsstand	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH&Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 1 von / of 4
Rev. 2	03.03.2017		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model Verschiedene/ Several	Bezeichnung / Article Aluminium Fußstütze / Aluminium foot rest	Artikel #/Article # H4322XXX
---	--	---------------------------------

Inhaltsverzeichnis / Contents

Seite / page

Verpackungsinhalt / Package contents	3
Benötigtes Werkzeug / Required tools	3
Hinweise / Notes	3
1. Löcher markieren/ Mark holes	4
2. Schrauben fassen lassen/ Pre screw the screws	4
3. Fußstütze montieren/ Mount the foot rest	4
4. Optional: Beleuchtung anschließen / Optional connect illumination	4

Revisionsstand	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH&Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 2 von / of 4
Rev. 2	03.03.2017		

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model Verschiedene/ Several	Bezeichnung / Article Aluminium Fußstütze / Aluminium foot rest	Artikel #/Article # H4322XXX
---	--	---------------------------------

Verpackungsinhalt / packing contents

Pos.	Bezeichnung / Article	Anzahl / Quantity
1	Montageanleitung / installation instructions	1
2	Aluminium Fußstütze/ aluminium foot rest	1
3	Befestigungsset / fixation set	1

Benötigtes Werkzeug / required tools

- Imbus Schlüssel / Allan key

Hinweise / Advices

- Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten den gesamten Text aufmerksam durch und bewahren Sie die Montageanleitung zum eventuellen Nachschlagen auf.
Read the instructions carefully before carrying out any work and store them in a safe place.
- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt.
Please check the package contents before carrying out any work.
- Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
We suggest having work completed by a specialist garage
- Im Falle von Schweißarbeiten ist die Batterie abzuklemmen!
In case of welding disconnect the battery!
- Achten Sie gegebenen Falles auf einen ausreichend belüfteten Montageraum!!
When applicable, assure proper ventilation room
- Bestimmte Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentlichen Informationen stimmen jedoch überein.
Some discrepancies are possible but the main information's are agreed with them.
- Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen!
Befestigungsschrauben nachziehen.
After 500 km (300 miles), check all installation points for proper function. If necessary, re-torque fittings and/or secure tightly for final fit"


Revisionsstand	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH&Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 3 von / of 4
Rev. 2	03.03.2017		

Montageanleitung

Installation instructions

Modell / Model Verschiedene/ Several	Bezeichnung / Article Aluminium Fußstütze / Aluminium foot rest	Artikel #/Article # H4322XXX
---	--	---------------------------------

1

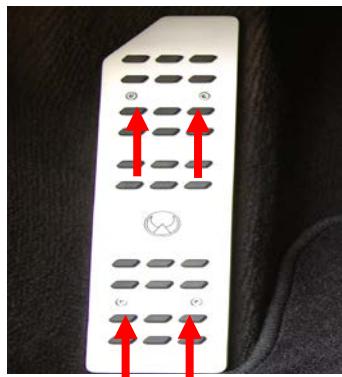

- Halten Sie die HEICO SPORTIV Aluminium Fußstütze grade auf die originale Fußstütze und markieren Sie die Löcher. Danach entnehmen Sie es wieder. Nun lassen Sie die selbstschneidenden Schrauben mit ein paar Gewindegängen fassen und entfernen diese wieder, bevor Sie die HEICO SPORTIV Aluminium Fußstütze montieren.
- Hold the HEICO SPORTIV Aluminium Pedal in a grade position on to the stock food rest and mark the location of the four holes. Afterwards remove it again and pre screw the screws a few turns. Following remove the screws.

2



- Nun montieren Sie mit den selbstschneidenden Schrauben die Fußstütze.
- Überprüfen Sie abschließend noch den festen Sitz der HEICO SPORTIV Aluminium Fußstütze!
- Now mount the foot rest with the self-tapping screws
- Finally check the hub of the HEICO SPORTIV aluminium foot rest!

3



- Nur bei beleuchteten Fußstütze: Um die Beleuchtung anzuschließen, entfernen Sie bitte die beiden Torx-Schrauben der hinteren Fußraumverkleidung.
- Only if installing an illuminated foot rest: To connect the illumination, please remove both Torx-Screws at the rear drivers footwell.

4



- Die Beleuchtung wird an der Stromversorgung der originalen Fußraumleuchte mit angeschlossen. Entweder werden die beiden Kabel angelötet oder es können auch Klemmverbinder (s.g. Stromdiebe) genutzt werden.
- The illumination will be connected with the original footwell lightning. To do so you can weld the cables to the cables from the footwell lightning or you can also use connector clamps.

Revisionsstand	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH&Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 4 von / of 4
Rev. 2	03.03.2017		